




→ Bureau chargement

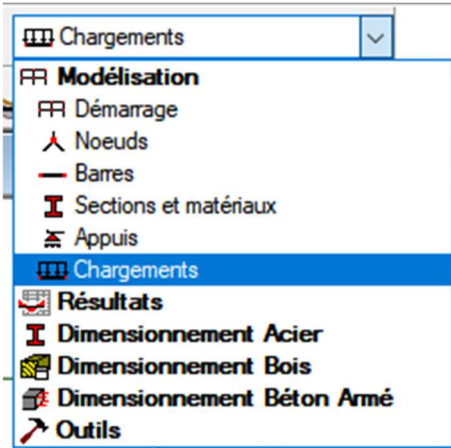

1. Force nodale (=sur un nœud).

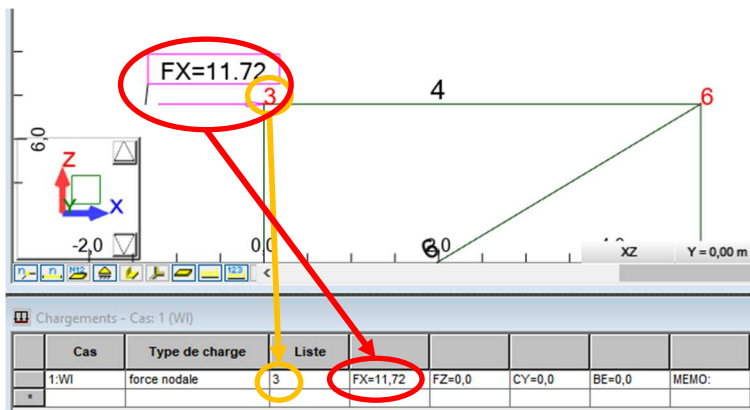


2. Force sur barre.

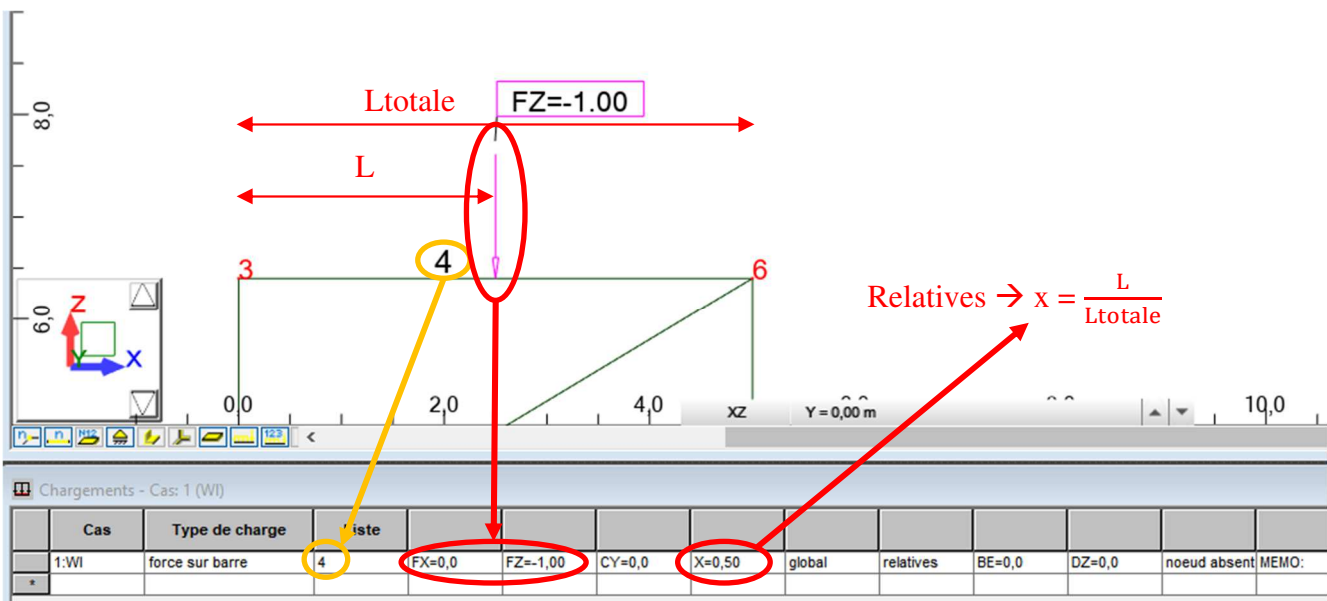


3. Charge uniforme.

3.1. Repère global.

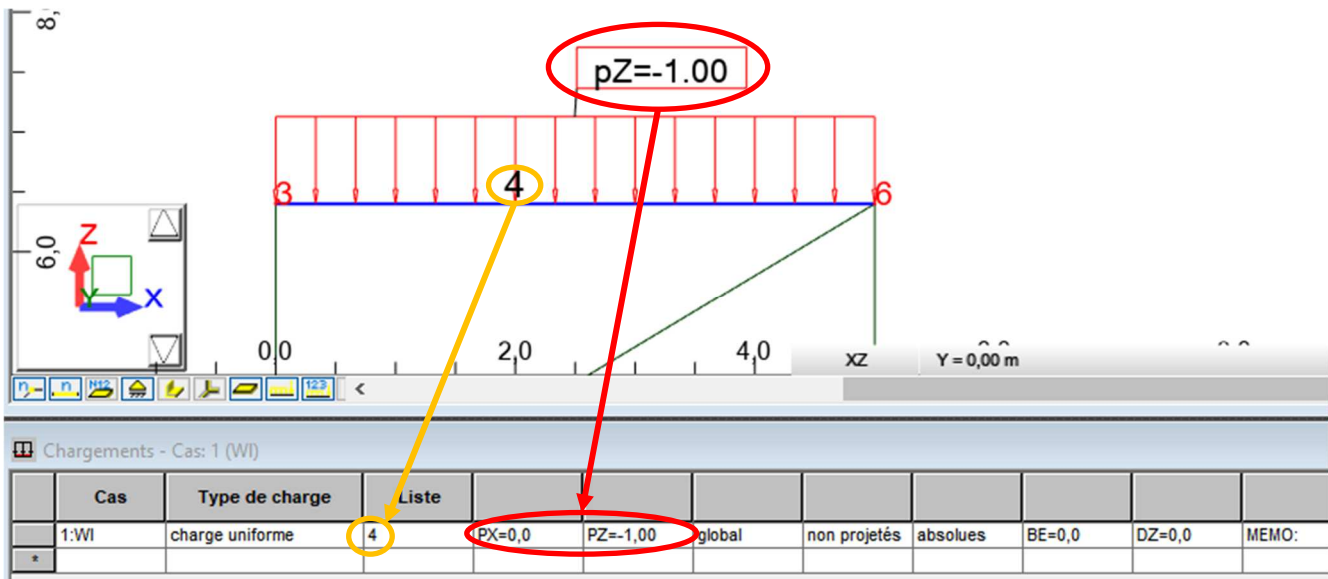

3.2. Repère local (cas des charges de vent).

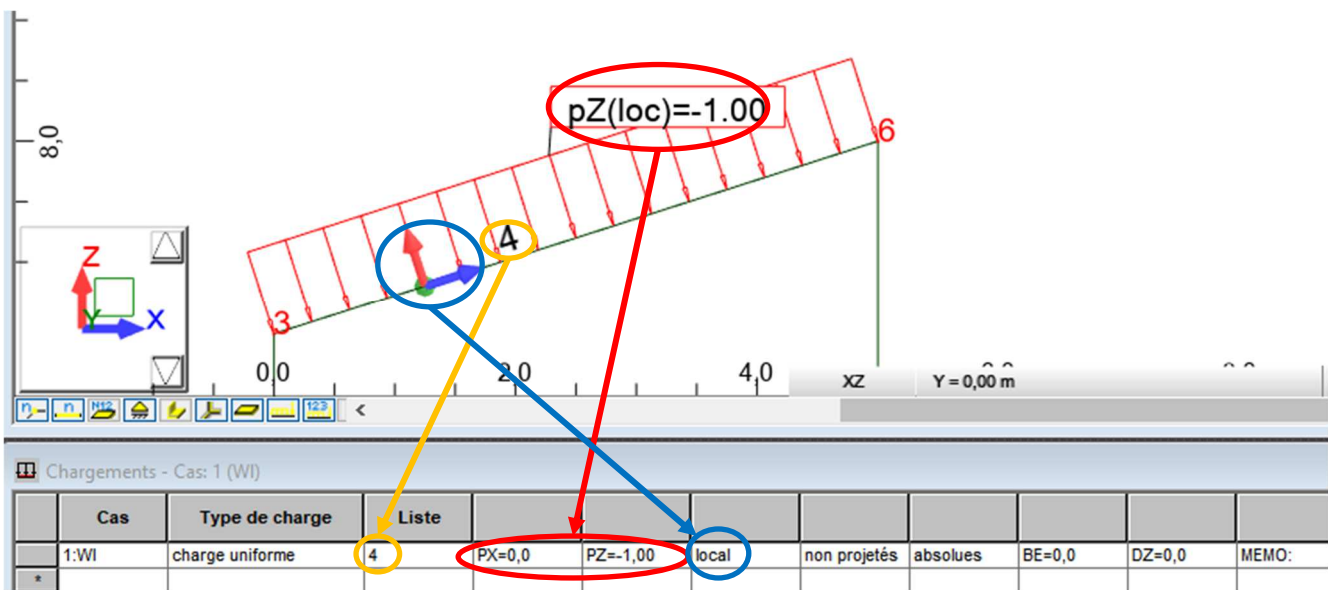

4. Charge trapézoïdale 3P.

Charge répartie de type neige avec accumulation (Charge trapézoïdale 3P)

